


NAVOD NA MONTAZ ROZKLADACICH POHOVEK a KRESLA KRONOS I; KRONOS II; KRONOS III

- Jednotlivé díly vybalíme a zbavíme spon upevňujících obalový materiál.
- Díly rozmístíme dle návodu
- K montáži jsou optimální 2 osoby
- V dílu „B“ jsou nainstalovány nábytkové matice. Tento díl nasuneme do připravených otvorů na díl „A“ a opatrně převrátíme na záda dílu „B“. Přitáhneme šroubky M6 křížovým šroubovákem nebo aku. šroubovákem s hrotem PZ2, které před tím opatříme velkou podložkou .
- Přiložíme díly C a C1, které mají uvnitř nainstalovány nalísované matice do kterých zašroubujeme skrze předvrtané otvory (z vnitřní strany korpusu směrem do područky) šrouby M6 s šetihannou hlavou opatřené podložkami. Vystředíme díly. C a C1 a utáhneme šrouby – nejlépe otevřeným klíčem nebo klíčem Gola č. 10“
- Převrátíme pohovku / křeslo / na podstavce.
- Pohovku/křeslo/ pozvedneme za přední hranu dílu „A“ cca 4cm nad zem tak, aby vodící kolečko namontované na vnitřní straně bočnice dílu „A“ bylo v ose mezery mezi horní deskou dílu „D“ (která mírně přečnívá do stran) a vnějším vodícím kolečkem na bočnici dílu „D“
- Díl „D“ zasuneme pod díl „A“ a postavíme sedačku na podstavce. Sedačku umístíme na požadované místo v místnosti.
- Vysuneme díl „D“ až na dorazy a podsuneme díl „E“ stejným způsobem jako díl „D“ pod díl „A“
- Zásuvkový systém zasuneme a volnou nožní matraci (která se vkládá při rozložení na díl „E“) postavíme na její delší hranu do prostoru mezi opěrným čelem díl „B“ a překlopnou matrací dílu „A“. Umístíme klínový opěrný polštář a výrobek je připraven k použití.
- Při rozkládání odstraníme opěrný klín a vysuneme za čílko dílu „E“ zásuvkový systém až na dorazy. Překlopíme sedákovou matraci na díl „D“ a na díl „E“ umístíme volnou nožní matraci. Opěrný klín můžeme využít jako relaxační podhlavník

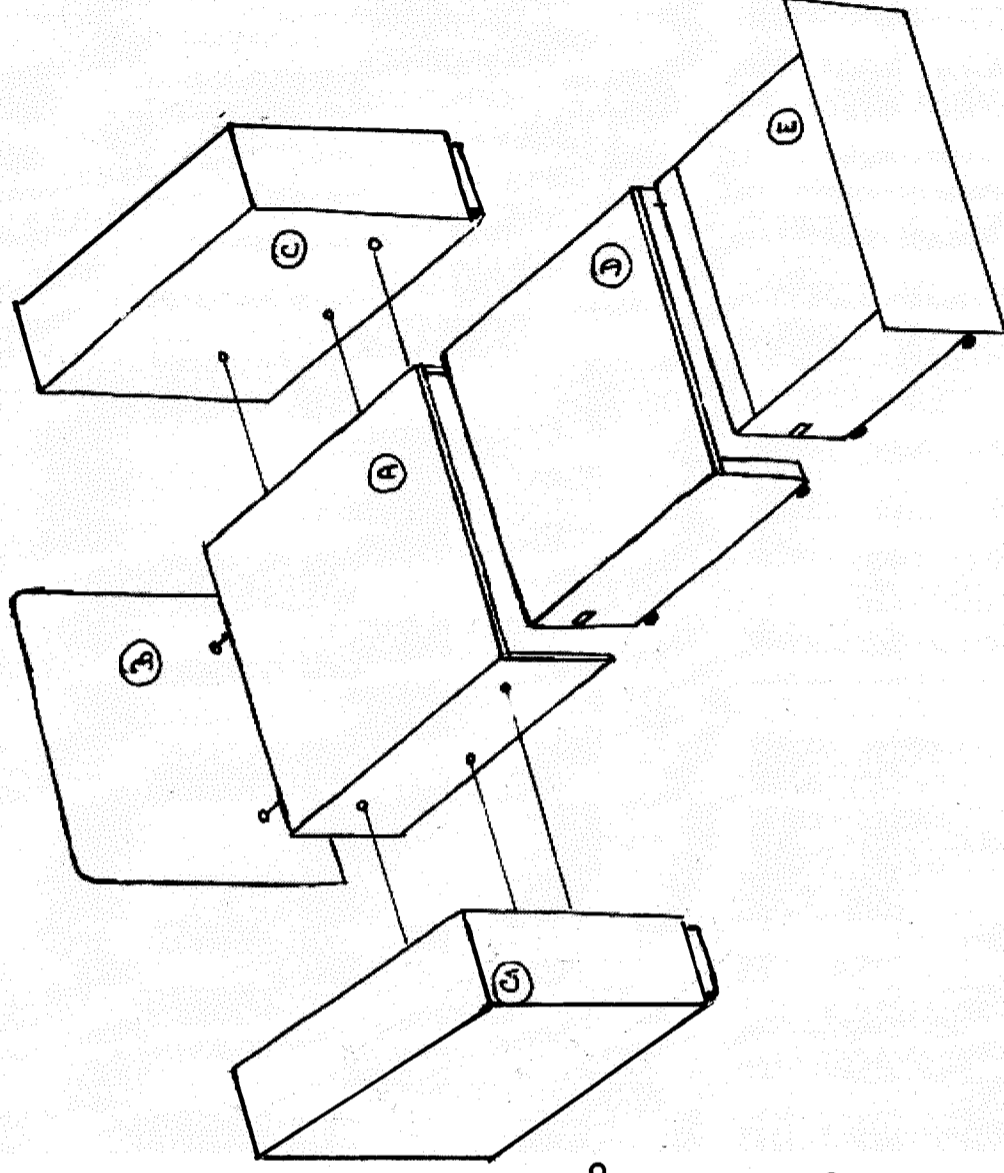

- A Hlavní sedací díl s překlopnou matrací
- B Opěrné čelo (záda sedačky)
- C a C1 Područky
- D Střední zásuvkový výsuvný díl
- E Nožní zásuvkový výsuvný díl s úložným prostorem