


NÁVOD NA MONTÁŽ POHOVKY S ÚLOŽNÝM PROSTOREM OTOS II

ZDENĚK USTOHAL - VÝROBA NÁBYTKU
Horova 65 Brno, tel: 541 231 678, 604 238 700

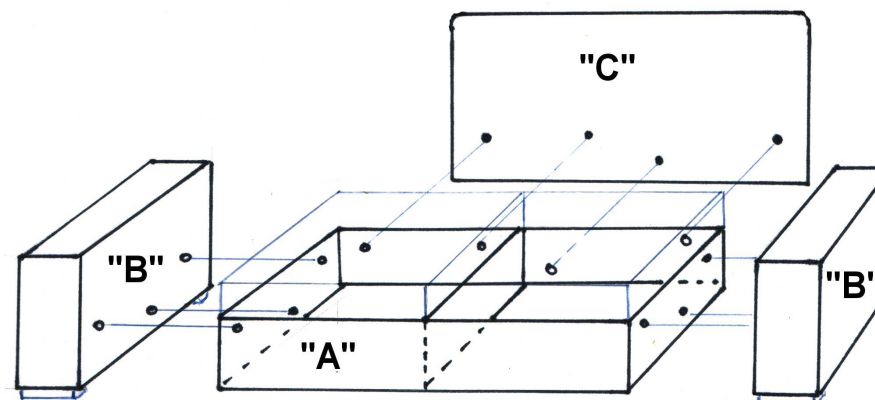

- ◆ K montáži jsou optimální 2 osoby
- ◆ Jednotlivé díly vybalíme a zbavíme spon upevňujících obalový materiál. Odstraníme překrytí matic šroubů nainstalovaných v opěrném čele.
- ◆ Díly rozmístíme dle návodu a vyklopíme sedáky na úložném prostoru.
- ◆ Na korpus pohovky "A" nasadíme opěrné čelo "C". Pro přišroubování použijeme šrouby M6x20. (matice jsou v čele již nainstalovány). Dotáhneme křížovým šroubovákem s hrotem PZ3 případně PZ2
- ◆ Pohovku překlápíme na záda, bude se nám tak lépe provádět montáž područek.
- ◆ Pro montáž područek "B" ke korpusu "A" použijeme metrické šrouby M6 s podložkou M6. Šrouby dotáhneme až po instalaci všech kusů klíčem č.10
- ◆ Montáž je hotova. Pohovku/sedačku postavíme na podstavce a umístíme klínové opěrné polštáře



Montážní šrouby.

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 6 ks - metrické šrouby M6 | (montáž područky) |
| 6 ks - položka M6 - malá | (montáž područky) |
| 4 ks - metrický šroub M6x20 | (montáž zad) |