


POSTUP MONTÁŽE

- Po rozbalení opatrně vyjmeme díl **D** z dílu **A**
- Ze zadní strany dílu **F3** vsuneme další část spojovacích šroubů 6x35 do dílu **A** a otočíme oba díly na záda
- Sešroubujeme zbývající díly šroubů 6x35
- **Přiložíme područku E se spodní a zadní hranou dílu A a přitáhneme šrouby M6 s většími podložkami**
- K dílu **C** přišroubujeme čela **F1** a **F2** stejně jako u předchozího dílu **A**
- Přes plochu čela **F1** přišroubujeme vruty 4x40 do hrany čela **F2**
- Přišroubujeme područku **E** stejně jako u dílu **A**
- Díl **A** přišroubujeme k dílu **C** spojovacími šrouby 6x40 (na každý díl soi. šroubu nasadíme 1 ks velké podložky)
- Plech 40x40 přišroubujeme šrouby 4x16 na zadní stranu čel **F2** a **F3** k hornímu okraji
- Posuneme sedací soupravu na místo kde bude umístěna
- Rozvedneme díl **D** za přední čelo a zasuneme pod díl **A** tak, aby dorazové plechy dílu **D** zaskočily za dorazové plechy dílu **A**
- Položíme a zasuneme


NÁŘADÍ:

- AKU vrtačku s křížovým nastavcem PZ-2 nebo křížový šroubovák
- větší rovný šroubovák
- otevírací klíč 10 mm, lépe však Gola ráčnu s nastavcem 10 mm
- k montáži jsou potřeba 2 osoby

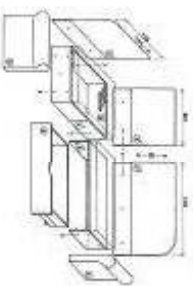

NÁVOD NA MONTÁŽ SEDACÍCH SOUPRAV □ MESSIN / MARS / FLORA / ZEUS

UPOZORNĚNÍ: Délky jednotlivých šroubů se mohou lišit dle konkrétní soupravy nebo případných úprav

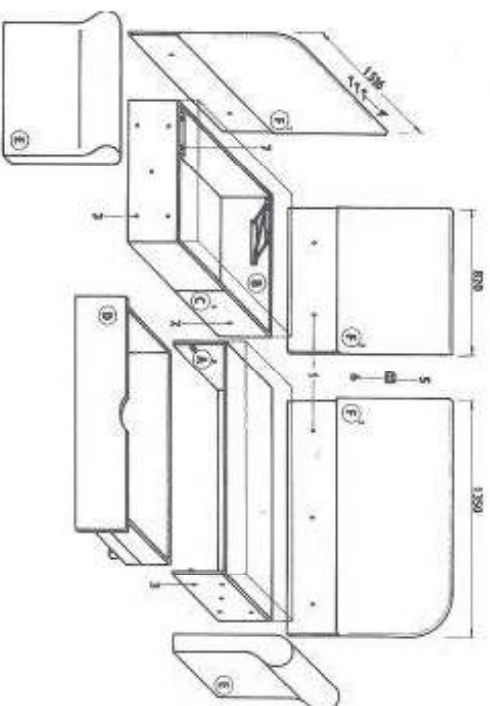

- ⓐ – rozkládací díl
- ⓑ – lehací část
- ⓒ – díložný prostor
- ⓓ – rozkládací zábruska
- ⓔ – područky
- ⓕ1, 2, 3 – opěraccia (čela)

- 1 – otvory pro spojovací šrouby – 6x35 – 7 ks
- 2 – otvory pro spojovací šrouby 6x40 + 4 ks velké podložky – 2 ks
- 3 – otvory pro šrouby se šestihrannou hlavou – M6x40 – 6 ks
+ podložky velké – 6 ks
- 4 – vruty – 4x40 – 3 ks
- 5 – vruty – 4x16 – 4 ks
- 6 – plech 40x40 – 1 ks
- 7 – šrouby s maticemi M6